Manual do usuário

1. INTRODUÇÃO

Obrigado pela sua compra deste Energy TDT HD 3. Em primeiro lugar, bem vindo ao mundo dos receptores de TDT em HD de Energy. As seguintes seções ofereceram-lhe uma visão gera do seu novo dispositivo e das suas características básicas. Por favor, leia este manual atentamente antes de começar a utilizar o produto.

2. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Para garantir a sua segurança e dos demais, por favor assegure-se de ler toda a informação antes de utilizar este produto.

Guarda esta informação num lugar seguro para futura referência.

Este símbolo indica que este produto incorpora duplo isolamento entre a alimentação e os elementos acessíveis ao usuário.

Precaução: Para reduzir o risco de incêndios ou descargas elétricas não exponha sua TDT HD 3 à chuva.

2.1. CONSIDERAÇÕES SOBRE A SEGURANÇA

- Coloca os cabos a fim de que não possam ser pisados, estragados ou cortados. Não desarme nem modifique o dispositivo.
- Não exponha seu TDT HD 3 aos gotejo , salpicos ou condições úmidas.
- Não permita que o dispositivo seja molhado.
- Não coloque objetos cheios de água como vasos perto do dispositivo.
- Mantenha o produto longe da luza do dia direta e das fontes de calor tais como os radiadores ou estufas.
- Mantenha as fontes de chama dourada, como velas, sobre o dispositivo.
- Não coloque o produto sobre um suporte ou mesa inestável.
- A unidade poderia cair-se, provocando possiveis danos ou estragos.
- Não deixe que o dispositivo receba golpes ou estragos.

- Utilize unicamente o adaptador de AC fornecido com o produto.
- O uso de qualquer outro adaptador anulará a garantia.
- Recomendamos-lhe que desligue o adaptador da tomada de corrente quando a unidade não esteja em uso.

2.2. VENTILAÇÃO

As ranhuras ou aberturas no dispositivo são utilizadas para a ventilação. Não cubra ou bloqueie-as já que pode causar um superaquecimento.

JAMAIS permita que as crianças introduzam nada nos orifícios e ranhuras do dispositivo.

2.3. MANUTENÇÃO

O TDT HD 3 não precisa manutenção.

2.4. TRATAMENTO DAS PILHAS ESGOTADAS

Por favor, assegure-se que as baterias são descartadas de forma segura.

Jamais descarte as baterias ao fogo ou com outros resíduos domésticos.

Consulta com a autoridade local sobre a normativa de resíduos.

2.5. LIMPEÇA

Apaga SEMPRE seu TDT HD 3 antes de limpá-lo.
Não utilizar limpadores líquidos ou em aerossol.
Limpa seu TDT HD 3 com um pano suave e úmido (não molhado).

Cuidado do TDT HD 3	
Colocar o produto no lugar ventilado	No exponha o produto ao frio ou a luz do dia
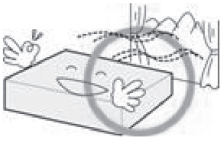	

Deixar 10 cm. ao mínimo entre o receptor e outros elementos	Não desmontar o produto
	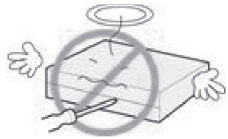
Não colocar recipientes com líquido sobre o receptor	Não colocar nenhum objeto sobre o receptor

3. VISTA GERAL

3.1. PAINEL FRONTAL

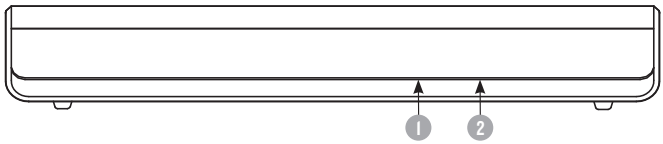

1. INDICADOR DE ESPERA (STANDBY): Utilizado para mostrar visualmente o estado da alimentação do dispositivo. O LED verde será ligado se o receptor está ligado, o LED vermelho será ligado se o receptor está em modo espera.
2. SENSOR DE CONTROLE REMOTO (IR): Utilizado para receber a sinal do controle remoto.

3.2. PAINEL LATERAL

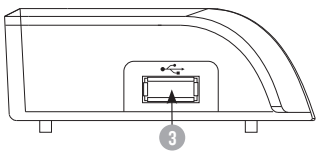

3. CONECTOR USB: Utilizado para ligar a um dispositivo externo e ler os arquivos ou realizar gravações de TDT em MPEG-2.

3.3. PAINEL POSTERIOR

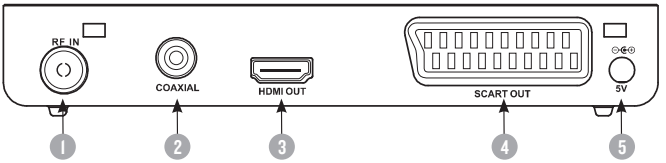

1. RF IN: Conector de entrada de antena externa.
2. COAXIAL: Utilizado para ligar a uma tomada coaxial do seu sistema e som envolvente.
3. SAÍDA HDMI: Utilizada para ligar a um dispositivo com entrada HDMI.
4. SAÍDA DE EUROCONECTOR: Utilizada para ligar o dispositivo à sua TV.
5. DC IN 5V: Utilizado para ligar o adaptador de corrente de 5V DC.

4. CONTROLE REMOTO

4.1. DESCRIÇÃO DOS BOTÕES

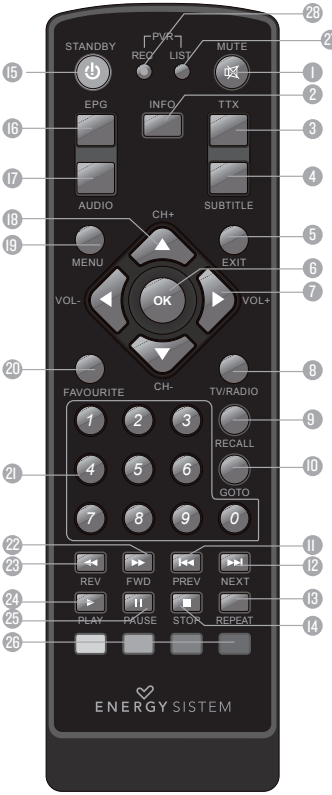

1. MUTE: Silencia ou restaura a saída de ouvido.
2. INFO: Mostra informação adicional do canal.
3. TTX: Mostra a informação do teletexto.
4. SUBTITLE: Seleciona o idioma dos subtítulos.
5. EXIT: Sair do menu atual ou regressa ao menu anterior.
6. OK: Confirma uma entrada ou seleção. Amostra a lista de canais.
7. VOL+/VOL-: Navega por os menus. Aumenta ou diminui o volume.
8. TV/RADIO: Permuta entre modo TV e modo Radio.
9. RECALL: Se utiliza para regressar o último canal visto.
10. GOTO: Permite deslocar o tempo de reprodução dos arquivos multimídia até o instante selecionado.
11. PREV: Salta à pista anterior em modo multimídia. Salta ao canal anterior em modo TDT.
12. NEXT: Salta à pista seguinte em modo multimídia. Salta ao canal seguinte em modo TDT.
13. REPEAT: Seleciona o modo de repetição desejado. Também permite que você o desative.
14. STOP: Para a reprodução dos arquivos multimídia.
15. STANDBY: Permite comutar entre o modo de ligado e modo na espera.
16. EPG (Guia eletrônica de programas): Ativa ou desativa a guia eletrônica de programas.
17. AUDIO: Seleciona um idioma de ouvido ou o modo de ouvido.
18. CH+/CH-: É usado para navegar por os menus. Seleciona o canal seguinte ou anterior.
19. MENU: Mostra o menu principal.
20. FAVOURITE: Mostra o menu de favoritos.
21. 0-9 (Teclas numéricas): Seleciona um canal ou um ajuste.
22. FWD: Avance rápido durante a reprodução dos arquivos multimídia.
23. VER: Voltar rapidamente durante a reprodução dos arquivos multimídia.
24. PLAY: Inicia ou retoma a reprodução dos arquivos multimídia.
25. PAUSE: Pausa a reprodução dos arquivos multimídia.
26. BOTÕES DE CORES: Permite desempenhar diferentes funções em os distintos menus.
27. LIST: Lista das gravações disponíveis ao dispositivo USB(PVR).
28. REC: Gravação iniciada manualmente pelo usuário.

Nota: a disponibilidade dos subtítulos/TEXT/AUDIO/ depende do emissor do canal.

4.2. INSTALAÇÃO DAS BATERIAS

Retira a tapa das baterias no controle remoto e coloca 2 pilhas tipo AAA.

O seguinte diagrama indica a forma correta de inserir as pilhas.

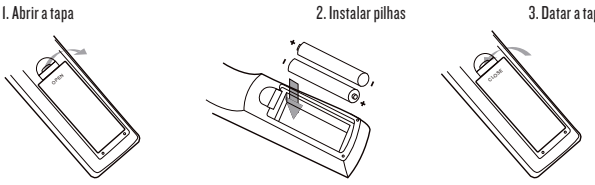

- Guarda as baterias fora do alcance das crianças. Se alguma pessoa engulhe uma pilha botão ou uma bateria terá que receber imediatamente assistência medica.
- Não intente reativar as baterias mediante o calor, carregando as baterias por outros meios. Não tire as baterias ao fogo, uma vez por ano para evitar que sejam derramadas.
- Muda as dois baterias ao mesmo tempo por outras do mesmo tipo.
- Quando não utilize o controle remoto durante certo tempo, retire as baterias.

4.3. UTILIZAR O CONTROLE REMOTO

Para utilizar o controle remoto, aponte ao receptor de infravermelhos (IR).

O controle remoto tem um alcance de 7 metros desde o receptor em um ângulo de até 60 grados.

O controle remoto não funciona se o está bloqueado o caminho até o receptor.

A luz do dia ou outra luz mais intensa pode reduzir a sensibilidade do controle remoto.

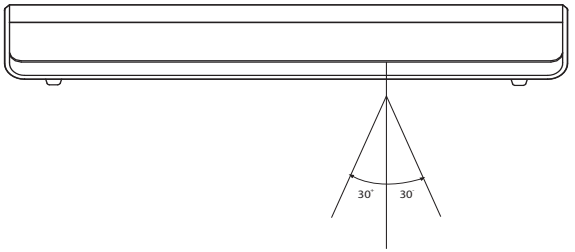

5. CONEXÕES

Obs.: Assegure-se que a tensão da tomada é a mesma que do receptor. Para evitar o risco de descarrega elétrico não abra a tapa traseira do receptor.

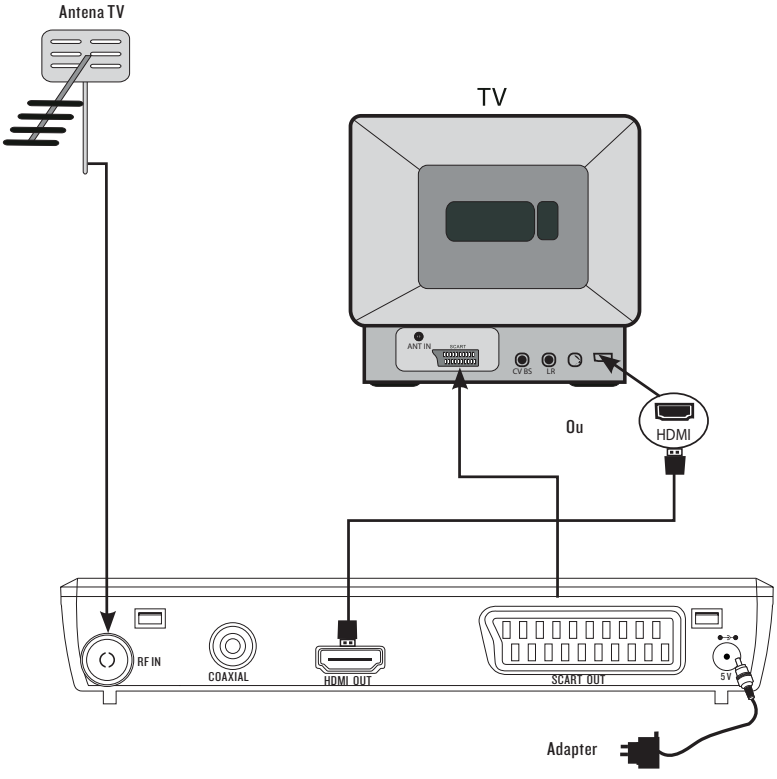

5.1. CONEXÃO DO TDT HD 3 À UMA TV

5.2. CONEXÃO DO TDT HD 3 AOS EQUIPES AUXILIARES

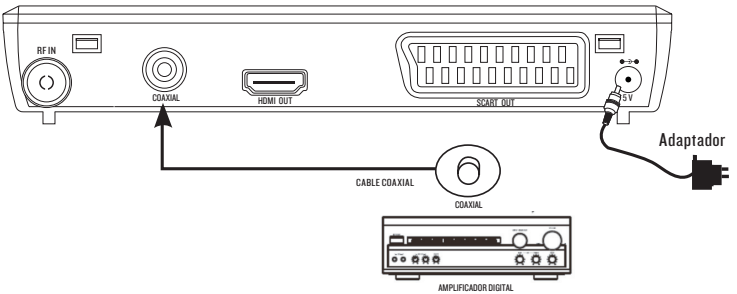

Obs.: Depois de ligar o receptor à outro equipe (por exemplo: TV ou amplificador), consulta antes as informações correspondentes. Ademais, assegure-se de desligar as equipes da rede elétrica antes da conexão.

Depois que todas as conexões sejam realizadas corretamente, estará perto de usar seu TDT HD 3. Liga a televisão e assegura-se que o receptor está ligado à rede elétrica. Aperta o botão STANDBY para ligar o dispositivo.

6. PRIMEIRA INSTALAÇÃO

Se você utiliza o receptor por primeira vez ou tem restaurado os valores por deito de fabrica, o menu principal aparecerá na tela da sua televisão.

1. Seleciona "Idioma OSD" e utilize o botão Direita/Esquerda para escolher o idioma.

2. Seleciona "Ajustes de pais" e aperte Direita/ Esquerda para selecionar seu pais de residência.

3. Seleciona "Scanner automático" e aperte o botão OK para começar a procura automática de canais.

4. Quando a sintonização de canais seja completa, será todo perto para ver a TV.

7. FUNCIONAMENTO BÁSICO

Aperte o botão MENU do controle remoto para aceder ao menu do dispositivo. Formado por 7 subcategorias.

7.1. INSTALAÇÃO

Para aceder ao menu de Instalação, aperte o botão de menu e selecione Instalação. O menu oferece opções para configurar a procura de canais. Aperte os botões de arriba/abaixo para selecionar uma opção e OK para entrar. Aperte EXIT para sair do menu.

7.1.1. ENERGIA ANTENA

Ativa ou desativa esta opção para que o dispositivo forneça energia a uma antena externa ligada.

7.1.2. AJUSTES DE PAÍS

Seleciona seu pais de residência.

7.1.3. SCANNER AUTOMATICO

Esta opção permite-lhe procurar canais automaticamente e sobrescreve todos os canais preestabelecidos.

1. Aperte OK para iniciar a procura de canais.
2. Para anular a procura de canais, aperte EXIT.

A procura automática de canais requeira certo tempo, mais pode apertar EXIT em qualquer momento para parar a procura.

7.1.4. SCANNER MANUAL

Esta opção permite-lhe procurar novos canais de forma manual, sem mudar a lista de canais.

1. Seleciona “Scanner manual” e aperte OK e aparecerá na procura manual.
2. Aperte os botões arriba/abaixo para mover-se pela tela.

Aperte direita/esquerda para selecionar o número onde quere situar um canal, a freqüência de canais e a largura de banda.

3. Aperte OK para começar a procurar canais. Se você encontra um canal, pode guardá-lo e agregá-lo à lista de canais. Se você não encontra nenhum canal, saia do menu.

7.2. CANAL

7.2.I. EDIÇÃO DE CANAIS DE TV

Aperte OK para aceder à tela de edição. Aqui poderá editar as preferências de canais (bloqueio, eliminar, mover, renomear, fazer grupos de canais...).

EDITAR: Aperta editar (botão vermelho) e acederá à um menu onde pode renomear o canal com o nome que você escolha, move-lo à outra posição na lista de canais, saltar-lo ou editar-lo pelo ordem de canais.

RENOMEAR: Poderá mudar o nome de canais.

MOVER: Seleciona o canal preferido e a continuação aperte o botão verde. Aparecerá um símbolo de movimento. Aperte os botões arriba/abaixo para mover o canal na guia de canais e depois "Move aqui" para selecionar sua situação final. Pode mover vários canais ao mesmo tempo.

TIPO: Aqui pode ordenar a lista de canais. Apertando "Tipo" poderá escolher entre a ordem alfabética, a sinal, ID serviço, pré-pago ou não. Recorda que de todos os modos, pode mover a sua eleição, como explicamos anteriormente.

SALTAR: Seleciona o canal que quere saltar e aperta o botão azul, aparecerá um símbolo que indica que o canal está marcado com um salto. Repita o passo anterior para selecionar mais programas. Agora esse canal não aparecerá quando você se mova entre os canais. Passará ao grupo de canais "Não visíveis", que pode aceder desde o botão "Grupos", como está explicado anteriormente. Desde "Grupos" pode desativar esta opção.

BLOQUEIO DE CANAIS: Pode bloquear canais selecionados com vista restringida. Seleciona o canal para bloquear a continuação, aperta o botão verde. Mostrará um símbolo de bloqueio que indica que o canal está bloqueado. Repete o passo anterior para selecionar mais canais que para bloquear. Para ver o canal bloqueado, necessitará introduzir a senha por defeito '000000' ou a estabelecida pelo usuário. Lembre-se que para que este bloqueio este ativo, terá que selecionar-lo no apartado do menu Outros>Controle parental.

ELIMINAR UM CANAL DE TV OU RÁDIO NA GUIDA DE CANAIS

Seleciona o canal e depois aperta o botão amarelo, aparecerá um menu para escolher se você quere borrar só o canal selecionado ou toda a lista. Aperte OK para confirmar sua eleição.

GROUPOS: Em grupos poderá selecionar se você queira visualizar a lista de canais (a exceção dos canais que tem editado para saltar-los, como está explicado anteriormente), ou se prefere visualizar a lista de canais saltados. As listas se chamam "Visíveis" e "Não visíveis" respectivamente. Desde a lista de "Não visíveis" poderá desativar a opção saltar, apertando o botão azul de novo.

7.2.2. EDIÇÃO DE CANAIS DE RÁDIO

Este menu funciona analogicamente como o anterior de acordo com a edição de canais TV, com algumas opções desativadas.

7.2.3. EPG (ELECTRONIC PROGRAMMING GUIDE)

É uma guia de programação dos canais. Para aceder aqui também pode apertar o botão EPG no controle remoto. Pode utilizar os botões arriba/abaixo para selecionar o canal preferido e se você aperta o botão direito acederá à programação de esse canal. Com as 4 setas poderá mover-se pelos dias e programas- Para ver informações sobre o programa aperte OK (detalhe). Desde este menu EPG pode temporizar a visualização de um canal ou sua gravação num dispositivo externo USB,

de modo que na seta e hora selecionada o dispositivo automaticamente começará a visualizar ou gravar. Se você acede desde o botão amarelo (Temporizar). Este aspecto está explicado detalhadamente no apartado "8. Gravação"

Obs.: A disponibilidade da informação EPG depende do canal emissor.

7.2.4. ORDENAÇÃO AUTOMÁTICA

Se você seleciona "ON" são reajustados os canais em ordem LCN ascendente. O LCN é um numero que identifica de forma exclusiva um canal lógico, se usa em alguns países europeus como Reino Unido ou França..

7.3. TEMPO

O menu oferece opções para configurar parâmetros de hora e temporizadores.

Zona horária automática: selecione "ON" se você deseja que o dispositivo obtenha automaticamente a zona horária na que se encontra mediante o sinal TDT. "OFF" se você deseja selecionar-la manualmente.

Auto-Off: selecione, em intervalos de 15 minutos e até 2 horas, quando queira que o dispositivo seja apagado automaticamente.

Temporizador: acede direitamente ao menu Temporizador da guia EPG, para ver a sua lista de avisos de programa e gravações programadas.

7.4. AJUSTES DE TV

O menu oferece opções para ajustar a configuração de vídeo e áudio do dispositivo. Aperta os botões de arriba/abaixo para selecionar uma opção e aperta os botões direita/esquerda para ajustar a configuração. Aperta EXIT para sair do menu.

7.4.1. FORMATO DE TV

O TDT HD 3 permite-lhe estabelecer o formato de visualização na tela:

4:3 LB (LetterBox): Para uma TV convencional 4:3 mostra as barras arriba e abaixo de uma imagem para estabelecer a tela cheia.

4:3 PS (PanScan): Para uma TV convencional 4:3 corta os bordes esquerdo e direito para ajustar a imagem à uma TV normal, por isso perde parte da imagem.

I6:9 Para uma tela cheia de TV I6:9.

Se o vídeo não aparece corretamente, muda a configuração mais comum para HDMI.

7.4.2. MODO DE TV

Se o vídeo não pode ser visualizado corretamente precisa mudar a configuração do formato TV.

Tem que coincidir com a configuração mais comum para o sinal de televisão no seu pais.

[NTSC]: para sistemas NTSC.

[PAL]: para sistemas PAL.

7.4.3. SAÍDA DE VÍDEO

Escolha a saída de vídeo preferida entre HDMI, SCART (CVBS) ou SCART (RGB) em função da conexão entre os dispositivos e sua televisão (vídeo composto, euroscart, HDMI). Para uma maior qualidade HDMI recorda que tem que realizar essa conexão com cabo adequado.

7.4.4. RÉSOLUTION TV

Se o vídeo não é visualizado corretamente tal vez precisa mudar a resolução. Tem que coincidir com a configuração mais comum para o sinal de televisão no seu pais. As opções dependem também da capacidade da sua TV e como estão ligadas à TV e HD3.

[480i]: NTSC

[480p]: NTSC

[576i]: PAL

[576p]: PAL

[720p]: NTSC o PAL

[1080i]: NTSC o PAL

[1080p]: 50 Hz

7.4.5. TRANSPARÊNCIA OSD

Selecione, entre 8 níveis, o nível de transparência dos menus OSD do HD3.

7.4.6. TEMPO DE VISUALIZAÇÃO DO PAINEL

Este apartado se refere ao painel de informação que aparece nos canais quando se muda de um a outro. Selecione aqui o tempo (em segundos) do painel.

7.4.7. APAGADO AUTOMÁTICO

A TV será apagada depois do tempo selecionado (3, 4 ou 5 horas) se nenhum utilizador tem pulsada uma tecla durante esse tempo. Selecione "OFF" se não quere ativar este modo. Não confundir com o modo auto-apagado. (Ver menu "7.3. Tempo").

7.4.8. SAÍDA DE ÁUDIO DIGITAL

Seleciona o modo de saída de áudio digital. Dependendo das suas equipes e conexões entre eles terão que selecionar LPCM ou RAW.

7.5. IDIOMA

Este menu oferece opções para configurar o idioma do sistema, dos subtítulos e do áudio, sempre que o meio seja permitido. Aperte os botões arriba e abaixo para selecionar uma opção e direita / esquerda para ajustar a língua.

7.5.1. IDIOMA OSD

Estabelece o idioma em que se mostram os textos do OSD (On Screen Display).

7.5.2. IDIOMA DE ÁUDIO

Estabelece o idioma de áudio pré-definido.

7.5.3. LANGUE SURTITRES

Seleciona aqui o idioma em que tem que emitir os subtítulos.

Obs.: Os subtítulos serão disponíveis dependendo da programação do canal emissor.

7.6. OUTROS

Este menu oferece uma serie de serviços adicionais de configuração e entretenimento. Aperte os botões arriba e abaixo para selecionar uma opção e OK para entrar.

7.6.1. CONTROLE PARENTAL

O TDT HD 3 permite-lhe restringir diferentes acesos, que poderá configurar neste menu. Se você ativa "Bloqueio do menu", certos aspectos do menu que afetam a configuração do HD3 serão protegidos por uma senha. Se você ativa "Bloqueio do canal", se pedirá que a senha seja inserida quando intente ver um canal bloqueado (Ver menu "Canal"). Em "idade controle de censura" poderá configurar o aceso restringido à canais que não são aptos dependendo dos rangos de idade. Finalmente, desde este menu, poderá mudar a senha atual por uma nova. Lembrar: a senha por defeito é "000000".

7.6.2. ATUALIZAR E RESTAURAR

Desde esta opção você poderá atualizar o Firmware do seu HD3 desde um dispositivo USB inserido. Por favor, leia o apartado 9 deste manual para mais informações sobre as atualizações.

7.6.3. AJUSTES DE FÁBRICA

Para restabelecer seu decodificador com a configuração de fabrica pré-definida, seleciona no menu principal esta opção e aperta OK. Lembre que esta opção eliminará todos os canais de TV e qualquer configuração estabelecida por o usuário.

7.6.4. CALENDÁRIO

Mostra um calendário. Aperte arriba/abaixo para mudar de mês e direita/esquerda para mudar de ano.

7.6.5. CALCULADORA

Mostra uma calculadora. Poderá mover-se com as setas pelos diferentes botões da calculadora ou apertar direitamente os números nos botões do controle remoto. Utiliza o botão vermelho para obter o resultado.

7.6.6. JOGOS

Acede desde aqui ao menu de jogos (Backgammon, Boxman e Enertris). Utilizam às setas do controle remoto e os botões azul, vermelho, amarelo e verde, suas funções são indicadas na parte inferior da tela de cada jogo.

7.7. USB

Para aceder aqui, aperta o botão MENU e seleciona USB mediante as teclas direita/esquerda. O menu oferece opções para ler a musica, fotos e arquivos multimídia.

A unidade suporta dispositivos USB com o sistema de arquivos FAT32 e NTFS.

7.7.1. MULTIMÍDIA

Desde o menu multimídia pode aceder as informações contidas no dispositivo externo ligado pelo porto USB. Quando um dispositivo USB é ligado, pode escolher entre as opções “Música” “Foto”, “Filme” ou “Meu Gravador” (gravações realizadas com o dispositivo) deste menu mediante os botões direita/esquerda. Utiliza OK para selecionar. Se nenhum dispositivo USB está ligado à sua TDT HD 3, aparecerá na tela uma mensagem de advertência “Dispositivo não disponível”.

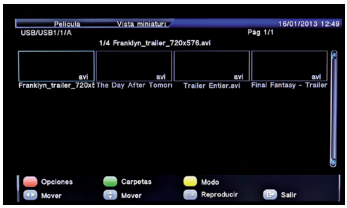

Uma vez na informação do dispositivo (lembre-se de escolher entre “Música”, “Foto”, “Filme” ou “Meu Gravador” corretamente), utiliza as setas para mover-se e os botões do controle remoto com as funções que são indicadas na parte inferior da tela. Quando entra em modo leitura, poderá usar as teclas do controle remoto dedicadas a isso (PLAY, PAUSE, STOP, REV, FWD, PREV e NEXT).

7.7.2. AJUSTES DE GRAVAÇÃO

Permite configurar diversos aspectos relacionados com as aplicações de Gravação e Timeshift do HD3. Lembre-se que para fazer uso destas tem que ter um dispositivo de armazenamento externo ligado por USB. Se você ativa "Gravação direita" o HD3 começará a gravar quando aperta o botão REC do controle remoto e a duração da gravação estará selecionada em "Período de gravação standard"; se você desativa a opção "Gravação direita" o HD3 perguntará por o tempo de gravação depois de apertar REC, antes de começar a gravar.

Consulta o apartado 8 (Gravação) deste manual para obter mais informação.

7.7.3. EXTRAIR DISPOSITIVO

Permite extrair o dispositivo USB ligado com segurança. Seleciona esta opção e aperte OK, seleciona o dispositivo, e confirma a extração. Agora poderá retirá-lo com seguridade.

Obs.: Não podemos garantir a compatibilidade (funcionamento e /ou alimentação do USB) com todos os dispositivos USB de armazenamento massivo. Não poderá ser assumida nenhuma responsabilidade por qualquer perdida de dados que poda produzir depois de realizar a conexão a esta unidade. Com grandes quantidades de dados, pode ser que o sistema precise de mais tempo para ler o contido de um dispositivo USB.

Alguns dispositivos USB podem não ser reconhecidos devidamente.

Incluso quando estão em formato compatível, alguns arquivos podem não ser reproduzidos ou mostrados, dependendo do contido ou da codificação.

8. GRAVAÇÃO

O sistema admite dois modos de gravação das emissões TDT (Gravação imediata e gravação programada) como aparecem a continuação. Pode aceder aos arquivos registrados entrando na opção Menu->USB->USB->Multimídia->Meu Gravador, ou apertando direitamente o botão PVR LIST do controle remoto.

Obs.: Diferentes funções de gravação não podem estabelecer-se ao mesmo tempo. São incompatíveis.

8.1. GRAVAÇÃO IMEDIATA

Ao mesmo tempo em que assiste à televisão, aperta o botão REC para iniciar a gravação do programa. Aperta o botão STOP para parar a gravação.

Durante a gravação pode apertar PAUSE para entrar no Modo Timeshift e revisar o programa que está sendo gravado. A continuação pode utilizar REV ou FWD para selecionar o segmento da gravação que quere visualizar ou revisar, a gravação continua. Aperte EXIT para ocultar a barra de Timeshift. Aperta INFO para mostrar a informação detalhada, e mostrar de novo a barra de Timeshift. Aperta STOP para parar a gravação.

8.2. GRAVAÇÃO PROGRAMADA:

Também pode programar a gravação ou visualização de um canal na hora selecionada. Para realizar a gravação/ visualização de um programa segue os seguintes passos:

8.2.1. GRAVAÇÃO PROGRAMADA MANUAL

Aperta a tecla menu, aceda ao submenu "Tempo" e selecione "Temporizador" para entrar no menu de gravações programadas.

Aperte OK para adicionar ou editar, e o botão vermelho para eliminar qualquer gravação programada na agenda de gravações.

8.2.2. GRAVAÇÃO PROGRAMADA EM MODO EPG:

Aperta EPG para mostrar a lista de programas de televisão. Seleciona o programa que queira gravar e aperta o botão amarelo (Temporizar) para editar o evento. Realiza os ajustes necessários e aperta OK para confirmar a gravação programada e guardar as mudanças. O menu de eventos programados será aberto. Utiliza o botão OK e o botão vermelho para adicionar, editar ou eliminar.

Nos dois casos (Gravação direita/ programada) se criará um ficheiro com o nome do canal sintonizado, hora e data inicial da gravação. Para ler suas gravações, aperte LIST e seleciona o arquivo do listado, depois aperta OK para ler.

Obs.: A gravação realizada não permite mudar os valores como subtítulos, idiomas, EPG, etc.

Tem que dispor de um dispositivo de armazenamento de dados introduzido por USB. A gravação e leitura de ficheiros multimídia são compatível com dispositivos USB em formato FAT/FAT32 e NTFS.

9. ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE

Para atualizar o Firmware do seu TDT HD 3, entre em nossa seção de descarregas de nosso site web: http://support.energysistem.com, onde encontrará os arquivos de atualização e as instruções necessárias.

10. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Ao caso de que tenha problemas com a sua TDT HD3, ou tenha duas sobre a sua instalação, em primeiro lugar e antes de nada leia cuidadosamente as seções pertinentes leste manual do usuário, como esta seção de solução de problemas.

Problema	Causa possível	Que fazer
Não há imagem	O equipo não está ligado à alimentação	Liga o dispositivo à alimentação mediante o adaptador AC/DC
	O dispositivo está desligado	Liga o receptor mediante o botão STANDBY do controle remoto
A tela indica que não existe sinal	Não conectado o cabo de antena do dispositivo	Liga o cabo de antena ao receptor a través do conector ANT IN
	Ajuste inadequado	Estabelece os parâmetros adequados
Não ouvir nada por os alto-falantes	Você não ter ligado o cabo de áudio, ou a ligação foi feita de forma incorreta	Volta a ligar corretamente o cabo de áudio
	O sonido é silenciado	Ativa o sonido a través do botão MUTE do controle remoto
	Pista de áudio incorreta	Seleciona outra pista de áudio
Só escuta-se o áudio, não há imagem em a tela	Não há ligado corretamente o cabo de ligação HDMI	Volta a ligar corretamente o cabo HDMI
	Estás sintonizando um programa de radio	Aperta ao botão <TV/RADIO> do controle remoto para passar ao modo TV

Parece que o controle remoto não funciona corretamente	As pilas estão esgotadas	
	O controle remoto não está sendo dirigido corretamente para o receptor de IR, ou é demasiado longe	Dirige o controle remoto em direção ao receptor de IR, ou acerca-te um pouco

II. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Elemento	Subelemento	ESPECIFICAÇÃO
Sintonizador	Ordem das freqüências	VHF: 170 - 230 MHz UHF: 470 ~ 860MHz
	Nível do sinal de entrada	-25 ~ -82 dBm
	Largura de banda	7 MHz & 8 MHz
	Modulação	QPSK, 16QAM, 64QAM
Vidéo	Decodificação	MPEG4 AVC/H.264 HP@L4 MPEG2 MP@ML.HL
	Ratio de aspecto	576p, 720p, 1080i, 1080p, 4:3 & 16:9
	Porto da Saída	HDMI / Euroconnecteur
Áudio	Decodificação	MPEG-1 (layer I & 2)
	Saída	Audio Digital : S/PDIF
Alimentacion	Voltage d'entrée	DC 5V
	Puissance	Max. 8 W / Standby < 0,5 W
Porto USB 2.0	Reproduz vídeo (DivX, Xvid, h. 264, AVI, MPG, MPEG, MKV, VOB, TS) áudio (MP3, WMA) e fotos (JPEG, BMP, PNG)	

Formato de gravação	TS. Limitado a canais de TDT em MPEG-2.

12. GARANTIA

Energy Sistem Soyntec S.A. é responsável por qualquer falta de conformidade que exista no momento em que as mercadorias foram adquiridas durante um período de 36 meses. As baterias estão excluídas da garantia de 36 meses, tendo um período de garantia de 12 meses.

Esta garantia cobre defeitos de fabricação ou materiais. Esta garantia não cobre qualquer defeito do produto devido a acidentes, mau uso ou alteração feita por uma pessoa não autorizada.

A garantia especial de 36 meses é válida para a União Européia. Para outros países, consulte a sua legislação específica ou o seu distribuidor local.

13. PROCEDIMENTO DE GARANTIA

1. Visite a seção de Suporte em http://support.energysistem.com http://support.soyntec.com e selecione o seu produto para ver as FAQ (Perguntas freqüentes), manuais, drivers e atualizações disponíveis, assim como a possibilidade de realizar uma consulta ao serviço técnico ou solicitar a garantia.

   Você pode verificar a disponibilidade do manual do usuário no seu idioma em http://www.energysistem.com/pt-pt/support/manuals SOLO PARA MANUALES DE ENERGY SISTEM)

2. Alternativamente, você pode preferir entrar em contato com o distribuidor aonde foi adquirido o produto, apresentando o recibo de compra ou fatura.

   Importante: Esta garantia não cobre qualquer dano ou perda de quaisquer dados armazenados na memória do produto, o Serviço Técnico de Energy Sistem não assumirá qualquer perda das informações citadas. Pelo que é recomendável remover quaisquer dados ou informações pessoais da memória interna antes de enviar o produto, ou enviar apenas com o conteúdo original de fábrica.

   As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

© 2013 por Energy Sistem Soyntec S.A. Todos os direitos reservados.

Marcas Registradas. Todas as empresas, marcas e nomes de produtos são marcas comerciais ou registradas de suas respectivas empresas.

CE

14. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

22/01/2013

Nome do Fabricante:Energy Sistem Soyntec S.A.

Endereço: Pol. Ind. Finestrat, C/.Calpe, 1 - 03509, Finestrat Alicante (Spain)

Tel: 902 388 388

Fax: 902 119 034

NIF: A53107488

Declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade que o produto

Energy Sistem™ TNT receiver Energy TDT HD 3

País de fabricação:: China

Está em conformidade com as normas e padrões essenciais da Diretiva 2004/108/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 15 de dezembro de 2004.

www.energysistem.com